


PRO SERIES 6X6 HORIZONTAL / VERTICAL PICKET PRIVACY PANEL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Items you may need

- Fence posts*
 - Posthole digger
 - Measuring tape
 - Clear PVC cement
 - Drill
 - Screwdriver
 - Level
 - Chop saw
 - String line
 - Fast-setting Concrete
 - Gravel
 - Shims
 - Pencil
 - Safety glasses
 - Gloves
- *One per panel, plus one to complete the fence run.*

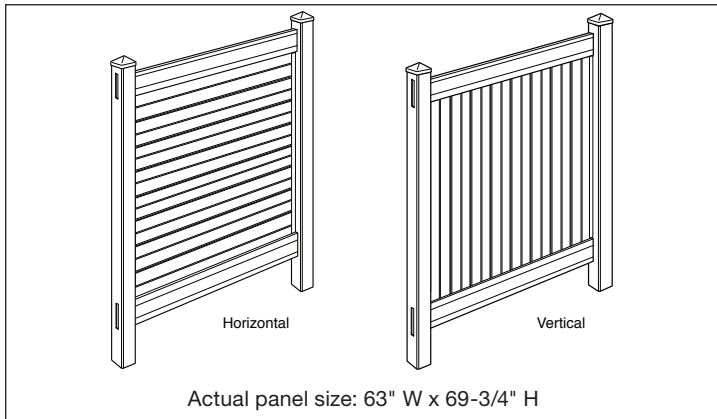

Preparation


Check local ordinances and regulations before building your fence. Before construction, contact your local utility companies to mark any underground cables and pipelines. In addition, it is a good idea to discuss plans with any neighbors along your proposed fence line.

Design and layout

- Determine the number of posts, panels and gates needed to complete the job based on the total linear footage. Take into consideration post, panel and gate widths when determining the total number of each.
- Adjust layout to accommodate as many full panels as possible. If you must use a partial panel, place it in the farthest rear corner of the property.
- Locate property boundaries and drive stakes into the ground at corners and ends of fence line, based on local municipality regulations.
- Stretch twine or heavy string between stakes and pull tight to mark layout of fence line.
- Be sure to measure your fence panels and gates prior to determining the location of the postholes. Place posts in the following order along string line:
 - End/corner posts
 - Gate posts
 - Line posts

Kit Contents


- 8 – Pickets
- 2 – Rails
- 2 – U-channels
- 8 – Screws

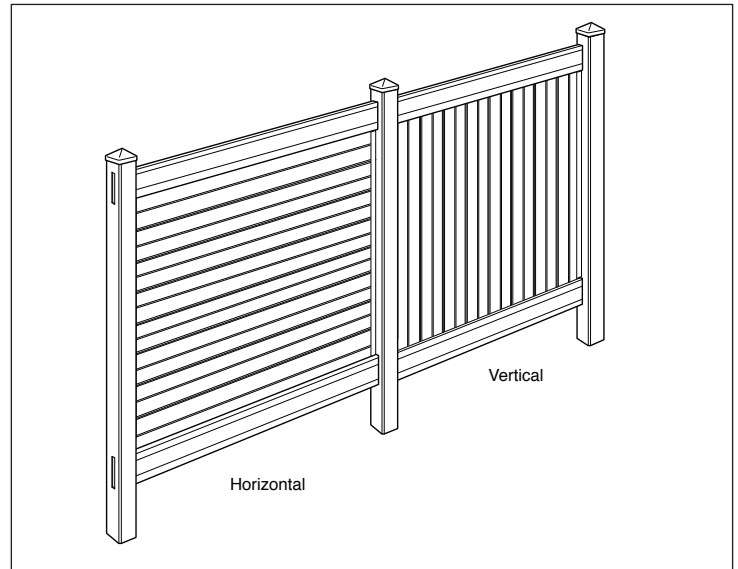

Digging postholes

A general rule of thumb is to place 1/3 of the post into the ground. Check local regulations for any special requirements. The fence will be stronger if the end, corner and gate posts are set at least 6" deeper than the line posts. Using a posthole digger or power auger, dig the holes 10-12" wide and 6" deeper than needed. Backfill the holes with 6" of gravel to drain water away from the bottom of the posts (fig. 1). Keep the height of your fence panels in mind when digging your postholes.

Starting in the corner, mix concrete in the first hole per the instructions on the bag. Mix thoroughly and install the post into the hole and tap the post to the proper depth. We recommend a 2" gap from the ground to the bottom of the panel. Use a level to ensure the fence post is plumb and the post is square with the ground. Brace the post with temporary supports as the concrete sets (per the instructions).

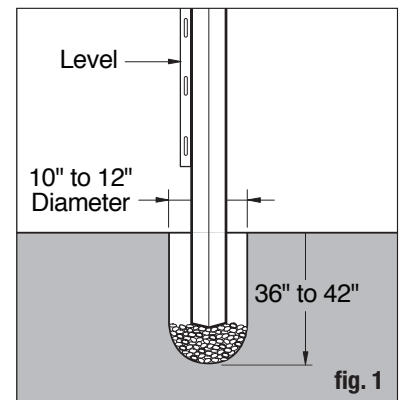

PRO SERIES 6X6 HORIZONTAL / VERTICAL PICKET PRIVACY PANEL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembling the panel

STEP 1

Install first post with concrete (“Digging postholes” and fig. 1).

STEP 2

Slide the bottom rail into place at the bottom of the routed post (fig. 2).

STEP 3

With the bottom rail placed, secure a U-channel to the center of the post using the provide screws. The U-channel needs to sit above the bottom rail. Set a screw every 20 inches (fig. 3).

STEP 4

Install the second post into the ground and **temporarily** secure into place. Set the bottom rail into the second post and level. (You will secure it with concrete in Step 6.)

Repeat Step 3 to secure a U-channel to the second post (fig. 4).

STEP 5

To build a panel with horizontal pickets:

Slide the first picket into the U-channels so that it's parallel to the bottom rail. Secure it into the channel of the bottom rail. Continue installing each picket. The pickets feature a tongue-and-groove design so that each picket fits securely into the one below it. Repeat with each picket until panel is complete (fig 5).

To build a panel with vertical pickets:





Slide the first picket into one U-channel so that it's perpendicular to the bottom rail. Slide the bottom of the picket securely into the channel of the bottom rail. Continue installing each picket. The pickets feature a tongue-and-groove design so that each picket fits securely into the one next to it. Repeat with each picket until panel is complete (fig 5).

STEP 6

When all pickets have been placed, secure the top rail to the top routed hole in the first post. Working from one side to the other, slide the rail over the picket(s). In order to fasten the rail into the second post, shift the post slightly until the rail can be fitted. Once the rail is securely locked in, the pickets will form a solid panel.

Backfill the second post with concrete and make sure it's set before moving down the fence line. This will always allow one post to be anchored while each panel section is assembled (fig. 6). To continue building your fence line, repeat Steps 1-6.


THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.

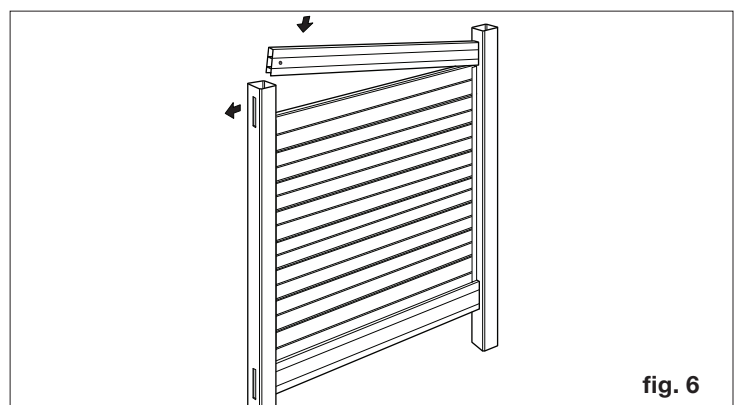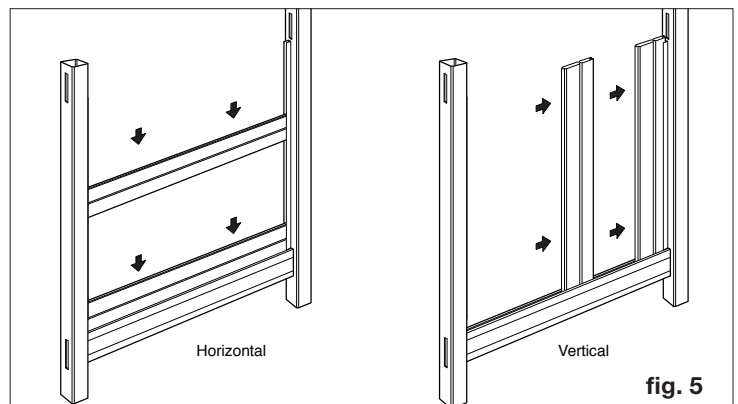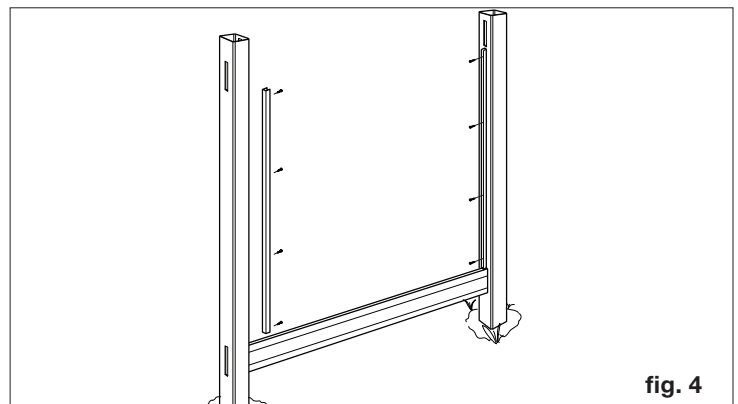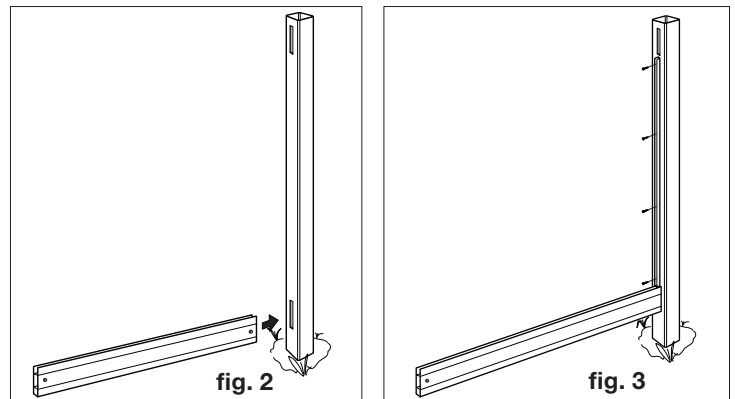

PANEL DE PRIVACIDAD PRO SERIES CON TABLONES VERTICALES/HORIZONTALES DE 6X6: INSTRUCCIONES ARMADO

Artículos que puede necesitar:

- Postes para cerca*
- Nivel
- Lápiz
- Excavadora para postes
- Sierra ingletadora
- Lentes de seguridad
- Cinta de medir
- Cordel para marcar
- Guantes
- Cemento claro para PVC
- Concreto de secado rápido
- Grava
- *Uno por panel, más uno para terminar el tramo de cerca.
- Taladro
- Cuñas
- Destornillador

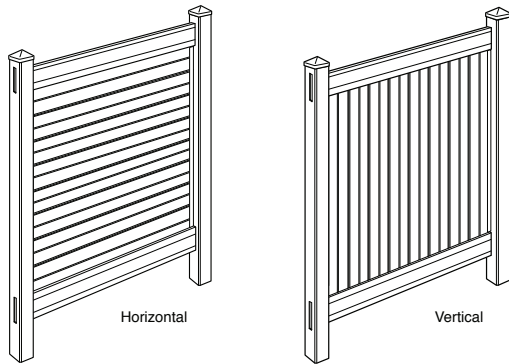

Tamaño real: 63" de ancho x 69-3/4" de alto

Preparación


Revise las ordenanzas y regulaciones locales antes de instalar su cerca. Antes de iniciar la construcción, contacte a las compañías de servicios públicos locales para identificar la presencia de cualquier cable o tubería subterránea. Además, es una buena idea hablar sobre sus planes con cualquier vecino que vaya a estar en la línea en la que piensa instalar su cerca.

Diseño y disposición

- Determine la cantidad de postes, paneles y puertas necesarios para completar el trabajo con base en la distancia lineal total. Considere la anchura de los postes, paneles y puertas al determinar la cantidad total de cada uno.
- Ajuste la disposición para utilizar la mayor cantidad posible de paneles completos. Si debe usar un panel parcial, colóquelo en el rincón más oculto de la propiedad.
- Ubique los límites de la propiedad y coloque estacas en el suelo en las esquinas y extremos de la cerca, con base en las regulaciones municipales locales.
- Tienda una cuerda o cordón grueso entre las estacas y estírelo para marcar la disposición de la cerca.
- Asegúrese de medir sus paneles de cerca y puertas antes de determinar la ubicación de los agujeros para los postes. Coloque los postes en el siguiente orden a lo largo de la línea marcada por el cordón.
 - Postes terminales o de esquinas
 - Postes de puerta
 - Postes de línea

Contenido del kit


- 8 — Tablones
- 2 — Rieles
- 2 — Canales en U
- 8 — Tornillos

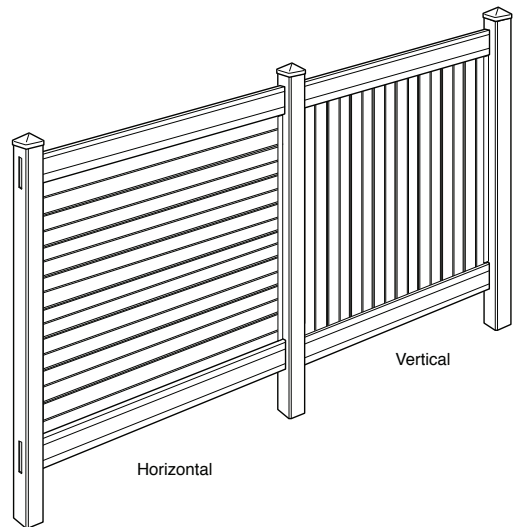

Excavación de agujeros para postes

Una regla general es enterrar 1/3 del poste. Verifique si las regulaciones locales marcan algún requerimiento especial. La cerca será más sólida si los postes terminales, de esquinas y de puertas se colocan al menos 15.2 cm (6 pulg.) más profundos que los postes de línea. Utilizando una excavadora de postes o un barreno motorizado excave los agujeros de 25.4 a 30.5 cm (10 a 12 pulg.) de diámetro y 15.2 cm (6 pulg.) más profundos de lo necesario. Rellene los agujeros con 15.2 cm (6 pulg.) de grava para drenar agua de la base de los postes (fig. 1). Tenga en mente la altura de sus paneles de cerca al excavar sus agujeros para postes.

Comenzando en la esquina, mezcle concreto en el primer agujero siguiendo las instrucciones de la bolsa. Mezcle completamente e instale el poste dentro del agujero, entierre el poste hasta la profundidad apropiada: Recomendamos dejar un espacio de 5.1 cm (2 pulg.) desde el suelo hasta la parte inferior del panel. Use un nivel para asegurarse de que el poste de la cerca está recto y perpendicular al piso. Sujete el poste con soportes temporales mientras el concreto seca (de acuerdo con las instrucciones).

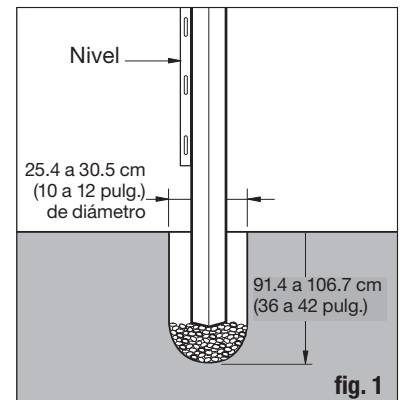

PANEL DE PRIVACIDAD PRO SERIES CON TABLONES VERTICALES/HORIZONTALES DE 6X6: INSTRUCCIONES ARMADO

Armado del panel

PASO 1

Instale el primer poste con concreto ("Excavación de agujeros para postes" y fig. 1).

PASO 2

Deslice el riel inferior en su sitio en la parte inferior del poste ranurado (fig. 2).

PASO 3

Después de colocar el riel inferior, sujete un canal en U al centro del poste usando los tornillos incluidos. El canal en U debe quedar encima del riel inferior. Coloque un tornillo cada 50.8 cm (20 pulg.) (fig. 3).

PASO 4

Instale el segundo poste en el piso y sujételo **temporalmente** en su sitio. Sujete el riel inferior al segundo poste y nivélelo. (Lo sujetará con concreto en el Paso 6).

Repita el Paso 3 para sujetar un canal en U al segundo poste (fig. 4).

PASO 5

Para armar un panel con tabloncillos horizontales:

Deslice el primer tablón en los canales en U de modo que quede paralelo al riel inferior. Sujételo en el canal del riel inferior. Siga instalando cada tablón. Los tabloncillos tienen un diseño de lengüeta y ranura, de modo que cada uno encaja con el que está debajo. Repita con cada tablón hasta que el panel esté terminado (fig. 5).

Para armar un panel con tabloncillos verticales:





Deslice el primer tablón en un canal en U de modo que quede perpendicular al riel inferior. Deslice la parte inferior del tablón dentro del canal del riel inferior. Siga instalando cada tablón. Los tabloncillos tienen un diseño de lengüeta y ranura, de modo que cada uno encaja con el que está al lado. Repita con cada tablón hasta que el panel esté terminado (fig. 5).

PASO 6

Después de colocar todos los tabloncillos, sujete el riel superior al agujero superior del primer poste. Trabajando de lado a lado, deslice el riel sobre los tabloncillos. Para sujetar el riel al segundo poste, mueva el poste ligeramente hasta que pueda ajustar el riel. Una vez que el riel quede bien sujeto, los tabloncillos formarán un panel sólido.

Rellene el agujero del segundo poste con concreto y asegúrese de que está seco antes de continuar con la cerca. De este modo siempre habrá un poste anclado mientras arma una sección de panel (fig. 6). Para seguir construyendo su cerca, repita los pasos 1 a 6.

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES QUE SE MUESTRAN SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO SUSTITUYEN A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE ZONIFICACIÓN Y/O DE CONSTRUCCIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO AL, USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. EXCEPTO POR LO QUE SE INDICA EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUSO DAÑOS CONSECUENTES.

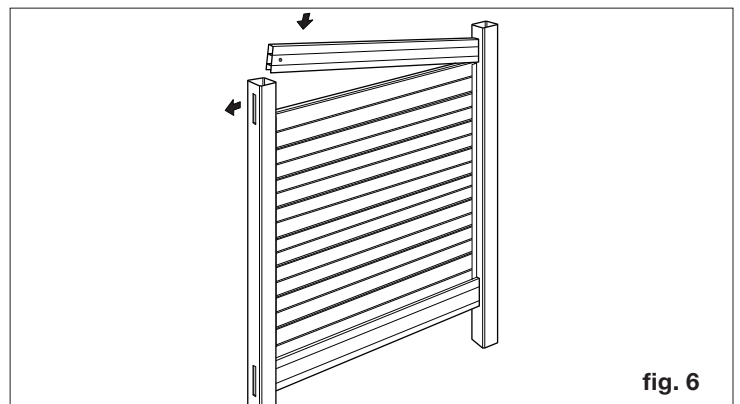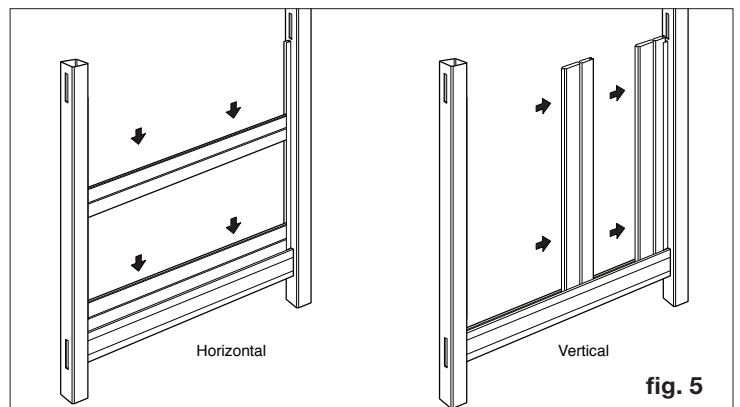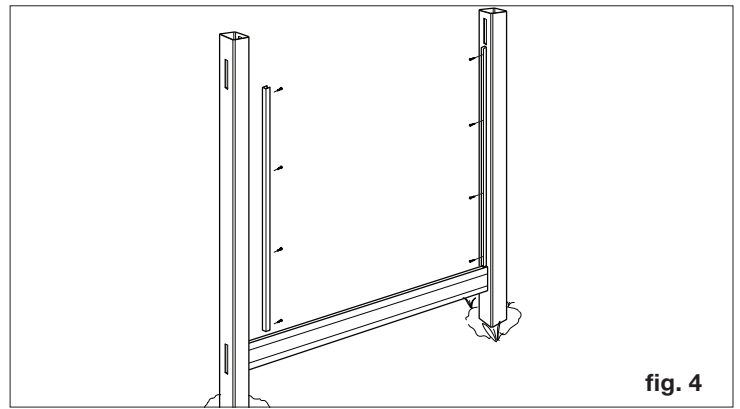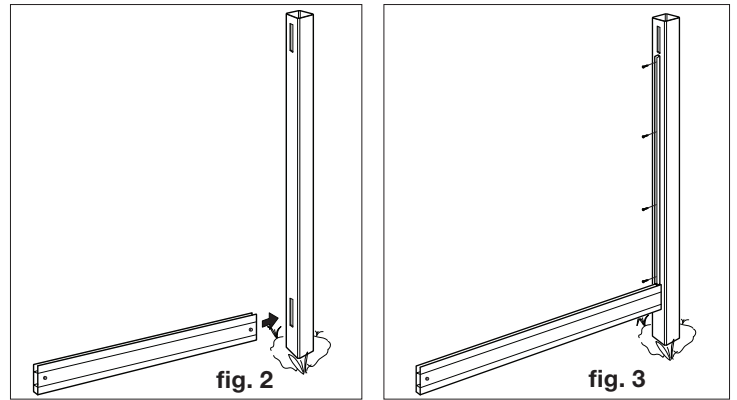


PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ DE PIQUET HORIZONTAL / VERTICAL PRO SERIES 6X6 – INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Articles dont vous pourriez avoir besoin

- Poteaux de clôture*
- Tournevis
- Gravier
- Tarière
- Niveau
- Cales
- Ruban à mesurer
- Scie à tronçonner
- Crayon
- Ciment PVC transparent
- Ligne du cordeau
- Lunettes de sécurité
- Perceuse
- Béton à prise rapide
- Gants


*Un par panneau, plus un pour compléter la longueur de la clôture.

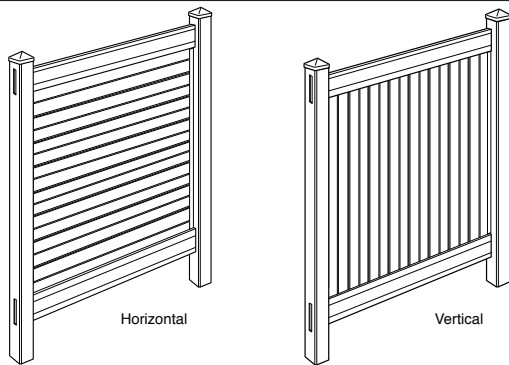

Taille réelle du panneau :
L de 160 cm (63 po) x H de 177 cm (69-3/4 po)

Contenu de l'ensemble


- 8 – Piquets
- 2 – Traverses
- 2 – Canaux en U
- 8 – Vis

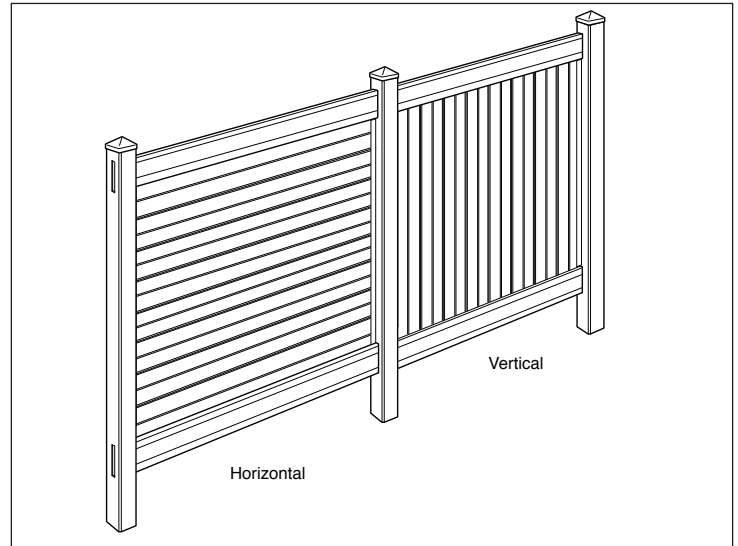

Creuser les trous de poteaux

En règle générale, il est bon de placer 1/3 du poteau dans le sol. Vérifiez vos réglementations locales pour obtenir toutes les exigences spécifiques. La clôture sera plus solide si les poteaux d'extrémité, de coin et de barrière sont placés à au moins 15,24 cm (6 po) de plus profonds que les poteaux de ligne. Utilisez la tarière électrique ou bêche tarière de trou de poteau et creusez les trous à 25,4 à 30,48 cm (10 à 12 po) de largeur et 15,24 cm (6 po) plus profonds que nécessaire. Remplissez les trous de 15,24 cm (6 po) de gravier pour drainer l'eau du bas des poteaux (fig. 1). En creusant vos trous de poteaux, n'oubliez pas la hauteur de vos panneaux de clôture.

En commençant par un coin, mélangez le béton dans le premier trou en suivant les instructions qui se trouvent sur le sac. Mélangez à fond et installez le poteau dans le trou et appuyez sur le poteau pour l'enfoncer à la profondeur qui convient. Nous recommandons un espace d'environ 5 cm (2 po) entre le sol et le bas du panneau. Utilisez un niveau pour vous assurer que le poteau de la barrière est à la verticale et que le poteau est à l'équerre avec le sol. Renforcez le poteau à l'aide de supports temporaires durant la prise du béton (en suivant les instructions).

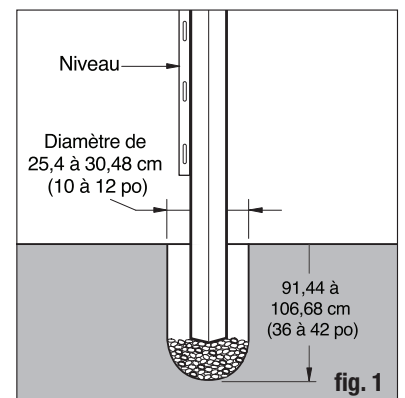

Consultez vos ordonnances et réglementations locales avant de bâtir votre clôture. Avant de commencer à construire, veuillez contacter vos compagnies locales de services publics pour marquer tous câbles et pipelines souterrains. De plus, c'est aussi une bonne idée de discuter des plans avec vos voisins le long de la ligne proposée de la clôture.

Préparation

Conception et disposition

- Déterminez le nombre de poteaux, panneaux et barrières nécessaires pour terminer le projet selon le nombre de pieds linéaires en tout. Prenez en compte la largeur des poteaux, panneaux et barrières lorsque vous déterminez le nombre total de chacun.
- Ajustez la disposition pour tenir compte d'autant de panneaux complets possibles. Si vous devez utiliser un panneau partiel, placez-le dans le coin arrière le plus éloigné de la propriété.
- Trouvez les limites de la propriété et installez les piquets dans le sol aux coins et aux extrémités de la clôture, conformément aux réglementations municipales locales.
- Étirez une corde ou une ficelle lourde entre les piquets et tirez bien pour marquer la disposition de la ligne de clôture.
- Assurez-vous de mesurer vos panneaux de clôture et barrières avant de déterminer l'emplacement des trous de poteaux. Placez les poteaux dans l'ordre suivant le long de la ligne de cordeau :
 - Poteaux d'extrémité/de coin
 - Poteaux de la barrière
 - Poteaux de ligne

PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ DE PIQUET HORIZONTAL / VERTICAL PRO SERIES 6X6 – INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Installation du panneau

ÉTAPE 1

Installez le premier poteau avec du béton (« Creuser les trous de poteaux » et fig. 1).

ÉTAPE 2

Glissez la traverse inférieure et mettez-la en position au bas du poteau acheminé (fig. 2).

ÉTAPE 3

Après avoir placé la traverse inférieure, fixez un canal en U au centre du poteau à l'aide des vis fournies. Le canal en U doit être placé au-dessus de la traverse inférieure. Installez une vis tous les 50,8 cm (20 po) (fig. 3).

ÉTAPE 4

Installez le deuxième poteau dans le sol et fixez-le **temporairement** en position. Installez la traverse inférieure dans le deuxième poteau et mettez à niveau. (Vous la fixerez avec du béton à l'étape 6).

Répétez la même procédure de l'étape 3 pour fixer un canal en U au deuxième poteau (fig. 4).

ÉTAPE 5

Pour bâtir un panneau avec des piquets horizontaux :

Glissez le premier piquet dans les canaux en U afin qu'il soit parallèle à la traverse inférieure. Fixez-le dans le canal de la traverse inférieure. Continuez l'installation de chaque piquet. Les piquets comportent un assemblage à rainure et languette permettant à chaque piquet de se loger fermement dans le piquet en dessous. Répétez la même procédure avec chaque piquet jusqu'à ce que le panneau soit complété (fig. 5).

Pour bâtir un panneau avec des piquets verticaux :

Glissez le premier piquet dans un canal en U afin qu'il soit perpendiculaire à la traverse inférieure. Glissez le bas du piquet solidement dans le canal de la traverse inférieure. Continuez l'installation de chaque piquet. Les piquets comportent un assemblage à rainure et languette permettant à chaque piquet de se loger fermement dans le piquet à côté. Répétez la même procédure avec chaque piquet jusqu'à ce que le panneau soit complété (fig. 5).

ÉTAPE 6

Après avoir placé tous les piquets, fixez la traverse supérieure au trou acheminé supérieur situé dans le premier poteau. Travaillant d'un bout à l'autre, glissez la traverse au-dessus des piquets. Pour fixer la traverse dans le deuxième poteau, déplacez légèrement le poteau jusqu'à ce que la traverse puisse être ajustée. Une fois la traverse verrouillée fermement, les piquets formeront un panneau solide.

Remplissez le deuxième poteau avec du béton et assurez-vous qu'il est bien installé avant de baisser la ligne de clôture. Ceci permettra toujours à un poteau d'être bien fixé lors de l'assemblage de chaque section de poteau (fig. 6). Pour continuer à bâtir votre ligne de clôture, répétez la même procédure suggérée aux étapes 1 à 6.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NON PAS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÉGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU AUX CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES À ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, AU PORT D'UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF CE QUI EST INDIQUÉ DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

